

ASL

Aramo Smart Lite



3つの高精細カメラで 肌・頭皮・髪を徹底解析！

「肌」・・・ 油分、毛穴、色素沈着、皮脂、しわ、敏感度

「頭皮」・・・ 頭皮状態、毛髪密度、角質量、血管露出、毛の太さ、毛穴状態

「髪」・・・ 毛穴状態、毛の太さ、毛髪ダメージ



3つのカメラモード



肌解析モード



頭皮解析モード



髪解析モード

軽量・コンパクト

スマホやタブレットで手軽に接続！

多様な測定機能

計測データからあらゆる提案が可能！

収益性の向上



施術クロージング率UP！化粧品購買率UP！

Feature | 特長

- 肌の「水分量と弾力」、頭皮、髪の「脱毛類型」を測定、高精細カメラで詳細に解析します。
- 肌、髪の状況を数値で可視化。
- 保存したデータをお客様データと連動させることで、前回や前々回との比較など、施術効果の可視化が可能！
- 施術の Before、After を可視化することでお客様の納得感を高め、上位メニューの誘導ツールとして活躍！
- お客様と画像で確認しながらのカウンセリングや効果検証は、お客様満足に続きます。
- カウンセリングの精度をアップ！コースメニューに組み込んで+αの収益をあげることも可能。
- 小型・軽量化を実現し、場所も取らず、導入が簡単！
- スマートフォンやタブレット、PC と Wi-Fi で手軽に接続。（アンドロイド、iOS、MAC OS、Windows 対応）



部品説明

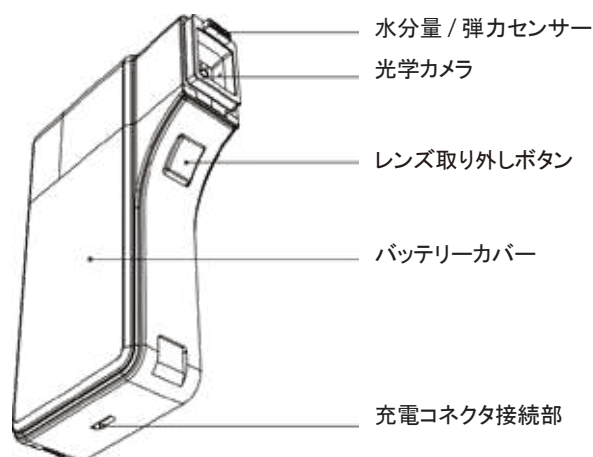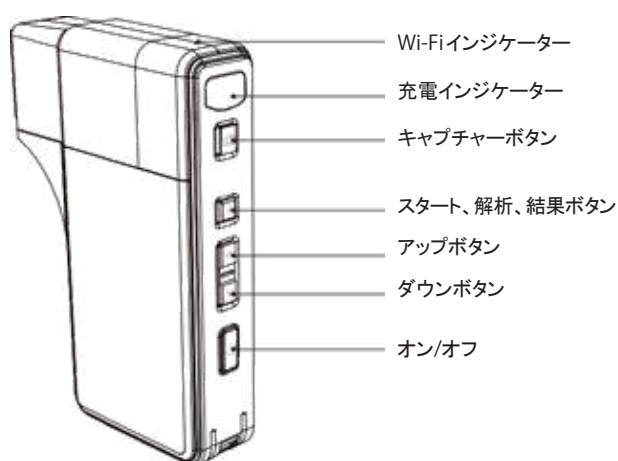

プログラムへの接続

Wi-Fi 接続

ASL デバイスを Wi-Fi 接続して、お使いの PC、タブレット、スマートフォンのアプリ画面で確認できます。



解析を始める

肌・頭皮・髪 3つのモードから選択

測定を行うモードを選択して、カメラをセット後、手順に従いボタンをタッチして撮影。解析ボタンで結果が表示されます。



顧客情報の管理

顧客情報の入力

顧客リストをあらかじめ登録すると、解析データが保存され、分析結果との比較ができるようになります。



主な診断機能

油分

皮脂用ペーパーを使用し、顔の T ゾーン、U ゾーンに 2～3 秒間押し当ててカメラでペーパーを撮影して油分をみるすることができます。




毛穴

肌にカメラを密着させて、ボタンをタッチして撮影。解析ボタンで結果が表示されます。



色素沈着

カメラを肌に密着して、撮影、解析をして現在の肌の状態を確認できます。

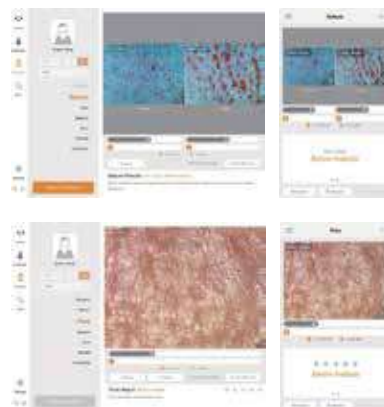


皮脂

カメラを肌に密着して、撮影、解析をして現在の肌の状態を確認できます。比較ボタンで前回データと比較できます。



しわ

カメラを肌に密着して、撮影、解析をして現在の肌の状態を確認できます。比較ボタンで前回データと比較できます。

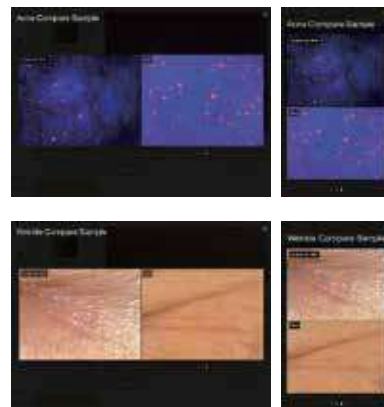

Spec | 仕様

製品名	ASL
本体構成	本体 (光学カメラ内蔵) / センサー、Wi-Fi
サイズ	本体 74mm(W)×22mm(D)×100mm(H)
重量	本体 1.06g
電源	充電式

動作環境

コンピュータ 対応 OS PC、スマートフォン、タブレット
Android、iOS、MAC OS、Windows



株式会社 誠鋼社

SEIKOSHA
Innovative Republic

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町 2-7-6 浅見ビル 3F

TEL : 03-3234-1039 FAX : 03-3234-1038

<http://www.seikosha-net.co.jp/>